


Plank Optics P4, Plank Plus, Plank Spot



Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:1



14,0 × 12,6 mm
0,55 × 0,50 "


Fastening options Opzioni di fissaggio

TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

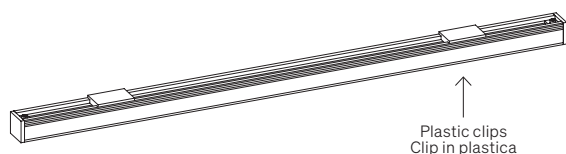


Plastic clips
Clip in plastica

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

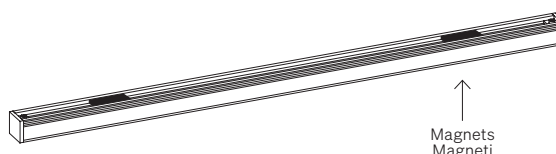


Magnets
Magneti

TO Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti

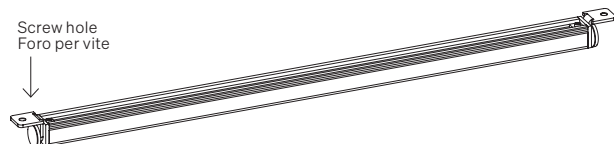

Screw hole
Foro per vite

TCA Caps + Adjustable system
Tappi + Sistema orientabile

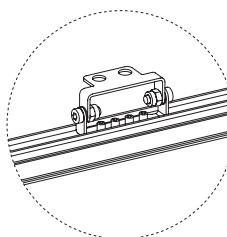

Plank Optics P4, Plank Plus, Plank Spot


Connection diagram Cablaggio

- Each item must be connected in parallel to power supply output.
- Use only with Class 2 power unit 24 VDC.

WARNING: Under the same class 2 power supplier do not connect an amount of watt exceding 96 watt the supplied connector must be not mounted inside the cabinet.

- Ogni elemento deve essere connesso in parallelo all'uscita dell'alimentatore.
- Utilizzare solo con l'unità di alimentazione di Classe 2 24 VDC.

ATTENZIONE: Con lo stesso alimentatore di classe 2 non collegare una quantità di watt superiore a 96 watt il connettore in dotazione non deve essere montato all'interno dell'armadio.

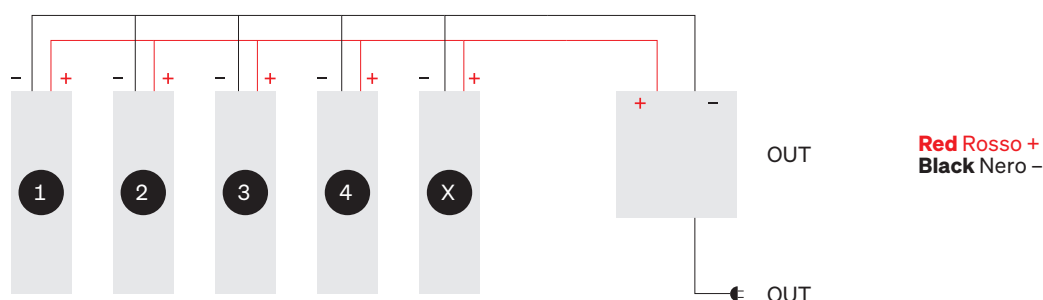

CAUTION: To reduce the risk of fire, do not install closer than 12 inches to cabinet wall or in a compartment smaller than 12 inches by 12 inches by 12 inches .

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio, non installare l'apparecchio a meno di 30 cm dalla parete del mobile o in uno scomparto inferiore a 30 × 30 × 30 cm.